



Betriebsanleitung für

Industrie-Digitalanzeige PAX P

Version: 2.00



Inhalt

1 Vorwort	2	
2 Sicherheitshinweise	2	
2.1 Allgemeine Hinweise	2	
2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung	2	
2.3 Qualifiziertes Personal	2	
2.4 Restgefahren	2	
2.5 Konformitätserklärung	2	
3 Beschreibung	2	
4 Einbau der Ausgangskarten	3	
5 Einbau des Einheitslabels	3	
6 Montage	3	
7 Elektrische Installation	4	
7.1 Jumpereinstellungen	4	
7.2 Anschlüsse	4	
7.3 Installationshinweise	5	
8 Programmierung	6	
8.1 Programmabschnitt 1		
-Eingangparameter-	7	
8.2 Programmabschnitt 2		
-Benutzereingänge & Funktionstasten-	8	
8.3 Programmabschnitt 3		
-Zugriffsrechte-	9	
8.4 Programmabschnitt 4		
-Allgemeine Einstellungen-	10	
8.5 Programmabschnitt 5		
-Summenzähler-	10	
8.6 Programmabschnitt 6		
-Grenzwertparameter-	11	
8.7 Programmabschnitt 7		
-Serielle Schnittstelle-	13	
8.8 Programmabschnitt 8		
-Analogausgang-	13	
8.9 Programmabschnitt 9		
-Service Funktionen-	14	
9 Fehlermeldungen	14	
10 Wartung und Pflege	14	
11 Spezifikationen	15	
12 Bestellhinweise	16	
Anhang	17	
I Ausgangskarten	17	
I.I Einbau der Ausgangskarten	17	
I.II Alarmausgangskarte PAXCDS	17	
I.III Alarmausgangskarte PAXCDL	19	
I.IV Schnittstellenkarte PAXCDC	19	
II Der Etikettenbogen	22	
III Programmierung - Kurzübersicht	23	

1 Vorwort

Verehrter Kunde!

Wir bedanken uns für Ihre Entscheidung ein Produkt unseres Hauses einzusetzen und gratulieren Ihnen zu diesem Entschluß.

Die Geräte der Digitalanzeigenserie PAX können vor Ort für zahlreiche unterschiedliche Anwendungen programmiert werden.

Um die Funktionsvielfalt dieses Gerätes für Sie optimal zu nutzen, bitten wir Sie folgendes zu beachten:

Jede Person, die mit der Inbetriebnahme oder Bedienung dieses Gerätes beauftragt ist, muß die Betriebsanleitung und insbesondere die Sicherheitshinweise gelesen und verstanden haben!

2 Sicherheitshinweise



2.1 Allgemeine Hinweise

Zur Gewährleistung eines sicheren Betriebes darf das Gerät nur nach den Angaben in der Betriebsanleitung betrieben werden. Bei der Verwendung sind zusätzlich die für den jeweiligen Anwendungsfall erforderlichen Rechts- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Sinngemäß gilt dies auch bei Verwendung von Zubehör.

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Geräte der Digitalanzeigenserie PAX dienen zur Anzeige und Überwachung von Prozeßgrößen. Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß.



Ein Gerät der Digitalanzeigenserie PAX darf nicht als alleiniges Mittel zur Abwendung gefährlicher Zustände an Maschinen und Anlagen eingesetzt werden. Maschinen und Anlagen müssen so konstruiert werden, daß fehlerhafte Zustände nicht zu einer für das Bedienpersonal gefährlichen Situation führen können (z. B. durch unabhängige Grenzwertschalter, mechanische Verriegelungen, etc.).

2.3 Qualifiziertes Personal

Geräte der Digitalanzeigenserie PAX dürfen nur von qualifiziertem Personal, ausschließlich entsprechend der technischen Daten verwendet werden.

Qualifiziertes Personal sind Personen, die mit der Aufstellung, Montage, Inbetriebnahme und Betrieb dieses Gerätes vertraut sind und die über eine ihrer Tätigkeit entsprechenden Qualifikation verfügen.

2.4 Restgefahren

Die Geräte der Digitalanzeigenserie PAX entsprechen dem Stand der Technik und sind betriebssicher. Von den Geräten können Restgefahren ausgehen, wenn sie von ungeschultem Personal unsachgemäß eingesetzt und bedient werden.

In dieser Anleitung wird auf Restgefahren mit dem folgenden Symbol hingewiesen:



Dieses Symbol weist darauf hin, daß bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise Gefahren für Menschen bis zur schweren Körperverletzung oder Tod und/oder die Möglichkeit von Sachschäden besteht.

2.5 Konformitätserklärung

Das Gerät entspricht der EN 50081-2 und darf nur im Industriebereich eingesetzt werden. Die Konformitätserklärung liegt bei uns aus. Sie können diese gerne beziehen.

3 Beschreibung

Der PAX P ist eine programmierbare Digitalanzeige. Er verfügt über einen 0-10 V und einen 0-20 mA Eingangsbereich. Das Eingangssignal kann skaliert dargestellt werden. Zusätzliche Anzeigen wie Minimalwert-/Maximalwertanzeige und Summe sind ebenfalls möglich.

Steckbare Ausgangskarten lassen auch eine nachträgliche Aufrüstung jedes Gerätes der Digitalanzeigenserie PAX zu. Jedes PAX-Gerät kann mit einer Alarmausgangskarte (Relais oder Transistoren), einer Schnittstellenkarte (RS232, RS485 oder Device-Net) und einer Analogausgangskarte (0/4 bis 20 mA und 0 bis 10 V) bestückt werden.



Bild 3.1: Frontansicht

4 Einbau der Ausgangskarten

Die Geräte der PAX-Serie können mit bis zu drei Ausgangskarten bestückt werden. Dies sind:

- eine Alarmausgangskarte
- eine Analogausgangskarte
- eine Schnittstellenkarte

Maximal kann das Gerät mit einer Schnittstellenkarte, einer Relais- oder Transistorausgangskarte und einer Analogausgangskarte bestückt werden.

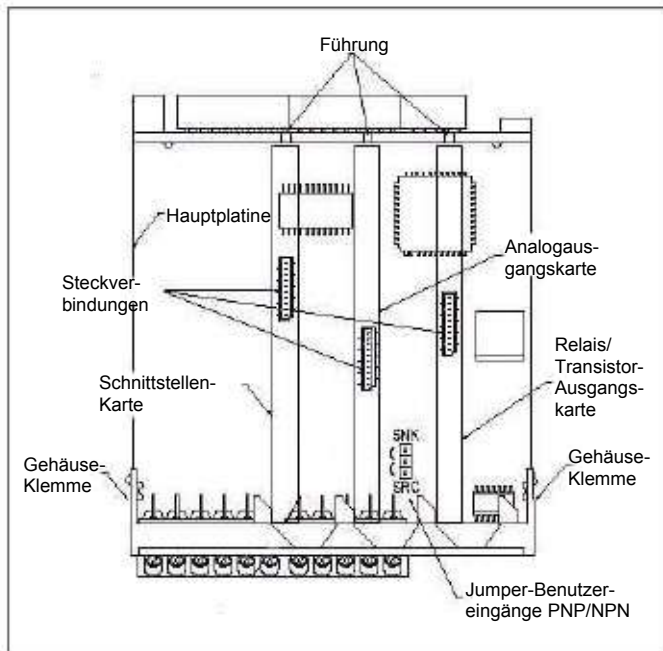


Bild 4.1: Ausgangskarten



Achten Sie darauf, daß beim Abziehen des Gehäuses keine Spannung am Gerät anliegt!

Die Ausgangskarten haben feste Einbaupositionen. Die Steckverbinder der Karten sind so konstruiert, daß jede Karte nur auf eine bestimmte Position paßt. Die Einbauposition der Karten sind aus Bild 4.1 ersichtlich.

Gehen Sie beim Einbau einer Ausgangskarte wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Gehäuseklemmen zusammen und ziehen Sie das Gehäuse nach hinten von der Hauptplatine.
2. Stecken Sie die Ausgangskarte auf den entsprechenden Steckplatz (siehe Bild 4.1).
3. Schieben Sie das Gehäuse wieder auf die Hauptplatine, bis die Gehäuseklemmen einrasten.



Berühren Sie die Platinen nur an den Kanten, da die Bauteile durch statische Aufladung zerstört werden können!

5 Einbau des Einheitenlabels

Jedes Gerät der Digitalanzeigenserie PAX kann mit einer hinterleuchteten Einheit versehen werden. Dabei kann eine Einheit von dem Etikettenbogen (siehe Zubehör) oder eine selbst angefertigte Einheit verwendet werden (siehe Anhang II).

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Stecken Sie die gewünschte Einheit auf die beiliegende Halterung.
2. Drücken Sie die Gehäuseklemmen zusammen und ziehen Sie das Gehäuse nach hinten von der Hauptplatine.
3. Stecken Sie die Einheitenhalterung zusammen mit der Einheit auf den entsprechenden Steckplatz (bei Sicht auf das Display: rechts daneben).
3. Schieben Sie das Gehäuse wieder auf die Hauptplatine, bis die Gehäuseklemmen einrasten.



Die Hinterleuchtung der Einheit wird in Programmabschnitt 4 aktiviert (siehe 8 Programmierung)!

6 Montage

Die Geräte der Digitalanzeigenserie PAX sind für den Schaltschrank-Einbau konzipiert. Bei sachgerechtem Einbau wird ein Staub- und Strahlwasserschutz nach IP65 erreicht (von vorne). Für die Schaltschrank-Tafel wird eine Mindestdicke von 3 mm empfohlen.

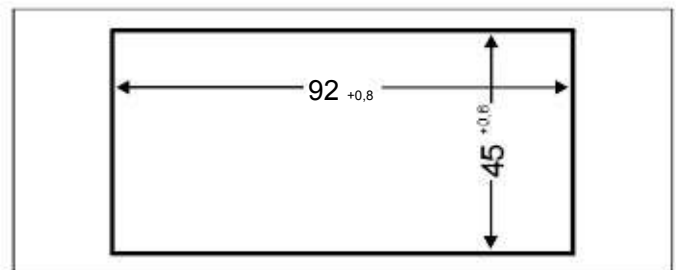


Bild 6.1: Schaltschranktafelausschnitt



Bevor das Gerät eingebaut wird, müssen alle gewünschten Steckkarten und das Einheitenlabel eingebaut werden!

Montageanleitung

1. Schalttafelausschnitt nach angegebenen Maßen anfertigen, entgraten und fettfrei reinigen.
2. Befestigungsrahmen und Kartonmuffe nach hinten wegziehen.
3. Dichtung von hinten bis zum Frontrahmen über das Gerät schieben.
4. Gerät von der Frontseite durch den Ausschnitt schieben, bis die Dichtung die Schalttafel berührt.
5. Gerät von vorne gegen die Schalttafel drücken und gleichzeitig den Befestigungsrahmen von hinten über das Gerät schieben, bis er einrastet und sich nicht mehr weiterschieben läßt.
6. Abwechselnd beide Schrauben langsam anziehen, bis das Gerät fest im Ausschnitt sitzt (max. Drehmoment ca. 79 N/cm).

DasGerät ist nun fertig montiert.

7.2 Anschlüsse

Die Anschlüsse befinden sich auf der Rückseite des Gerätes. Nachfolgend sind nur die Anschlüsse des Grundgerätes aufgeführt. Die Anschlußbelegung der Steckkarten entnehmen Sie dem Anhang.

Grundgerät

Anschluß	Beschreibung
1 AC	Spannungsversorgung PAXP0000: 85 - 250 VAC PAXP0010: 11 - 36 VAC bzw. 24 VDC
2	ACSpannungsversorgung PAXP0000: 85 - 250 VAC PAXP0010: 11 - 36 VAC bzw. 0 VDC
3	10 VSignaleingang +: Spannung
4	20mASignaleingang +: Strom
5	COMMSignaleingang: Masse
6	+EXCITATION Sensorversorgung: 24VDC/50mA
7	USER COMM Masse Benutzereingang
8	USER 1Benutzereingang 1
9	USER 2Benutzereingang 2
10	USER 3Benutzereingang 3

7 Elektrische Installation

7.1 Jumpereinstellung

Vor Inbetriebnahme des Gerätes muß die Jumper-einstellung auf der Hauptplatine des PAX überprüft und gegebenenfalls geändert werden.

Folgender Punkt muß über Jumpereingestellt werden:
- Logik der Benutzereingänge (Werkseinstellung NPN).

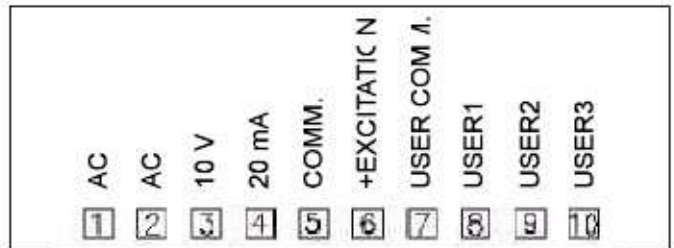


Bild 7.2: Anschlüsse



Die Masseanschlüsse des Signaleingangs (5) und der Benutzereingänge (7) sind nicht galvanisch getrennt!

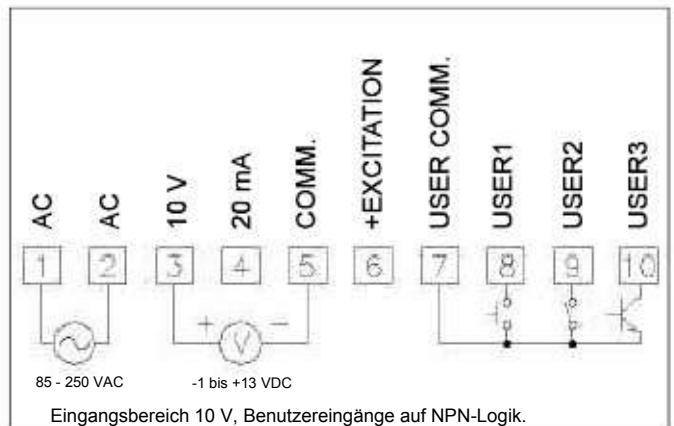


Bild 7.3: Anschlußbeispiel 1: Spannungssignal

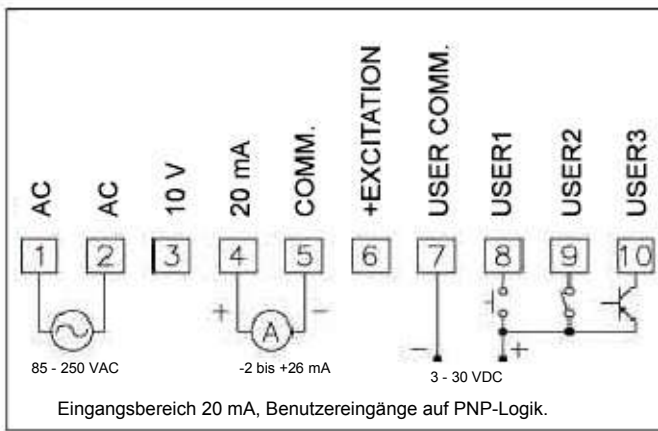


Bild 7.4: Anschlußbeispiel 2: Stromsignal

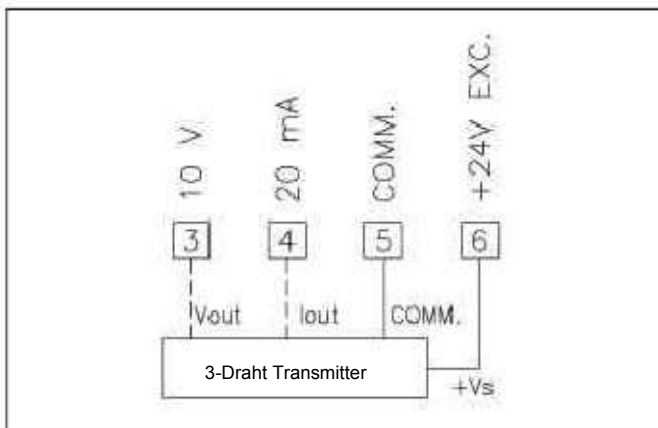


Bild 7.5: Anschlußbeispiel 3: 3-Draht Transmitter

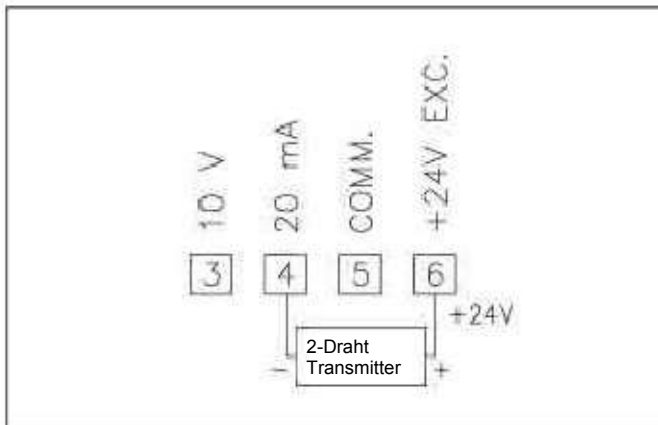


Bild 7.6: Anschlußbeispiel 4: 2-Draht 20 mA Stromschleife

7.3 Installationshinweise

Obwohl das Gerät einen hohen Schutz gegenüber elektromagnetischen Störungen aufweist, muß die Installation und Kabelverlegung ordnungsgemäß durchgeführt werden, damit in allen Fällen eine elektromagnetische Störsicherheit gewährleistet ist. Beachten Sie die folgenden Installationshinweise. Sie garantieren ein hohes Schutzniveau gegenüber elektromagnetischen Störungen.

1. Das Gerät sollte in einem geerdeten Metallgehäuse (Schaltschrank) eingebaut sein.

2. Verwenden Sie für die Signal- und Steuerleitungen abgeschirmtes Kabel. Der Anschlußdraht der Abschirmung sollte so kurz wie möglich sein. Der Anschlußpunkt der Abschirmung hängt von den jeweils vorliegenden Anschlußbedingungen ab:
 - a. Verbinden Sie die Abschirmung nur mit der Schalttafel, wenn diese auch geerdet ist.
 - b. Verbinden Sie beide Enden der Abschirmung mit Erde, falls die Frequenz der elektrischen Störgeräusche oberhalb von 1 MHz liegt.
 - c. Verbinden Sie die Abschirmung nur auf der PAX-Seite mit Masse und isolieren Sie die andere Seite.
3. Verlegen Sie Signal- und Steuerleitungen niemals zusammen mit Netzleitungen, Motorzuleitungen, Zuleitungen von Zylinderspulen, Gleichrichtern, etc. Die Leitungen sollten in leitfähigen, geerdeten Kabelkanälen verlegt werden. Dies gilt besonders bei langen Leitungsstrecken, oder wenn die Leitungen starken Radiowellen durch Rundfunksender ausgesetzt sind.
4. Verlegen Sie Signalleitungen innerhalb von Schaltschränken so weit entfernt wie möglich von Schützen, Steuerrelais, Transformatoren und anderen Störquellen.
5. Bei sehr starken elektromagnetischen Störungen sollte eine externe Filterung vorgenommen werden. Dies kann durch die Installation von Ferritperlen erreicht werden. Die Perlen sollten für Signal- und Steuerleitungen verwendet, und so nahe wie möglich am Gerät installiert werden. Um eine hohe Störsicherheit zu erreichen, legen Sie mehrere Schleifen durch eine Perle, oder benutzen Sie mehrere Perlen für ein Kabel. Um Störimpulse auf der Spannungsversorgungsleitung zu unterdrücken, sollten Netzfilter installiert werden. Installieren Sie diese nahe der Eintrittsstelle der Spannungsversorgungsleitung in den Schaltschrank. Folgende Teile werden zur Unterdrückung elektromagnetischer Störungen empfohlen:

Ferritperlen für Signal- und Steuerleitungen:

Fair-Rite # 04431677251

(RLC #FCOR0000)

TDK # ZCAT3035-1330A

Steward # 28B2029-0A0

Netzfilter für Spannungsversorgung:

Schaffner # FN610-1/07

(RLC #LFIL0000)

Schaffner # FN670-1.8/07

Corcom # 1VR3

(Beachten Sie bei der Benutzung von Netzfiltern die jeweiligen Herstellerangaben.)

6. Lange Leitungen sind anfälliger für elektromagnetische Störungen als kurze. Halten Sie deshalb die Leitungen so kurz wie möglich.
7. Vermeiden Sie das Schalten von induktiven Lasten, bzw. sorgen Sie für eine ausreichende Entstörung.

8 Programmierung

Die Geräte der Digitalanzeigenserie PAX können entweder über die Fronttaste oder mit Hilfe eines Projektierungstools am PC programmiert werden. Das Programm-Menü ist in verschiedene Abschnitte unterteilt (siehe Bild 8.1).



Da sich einige Programmpunkte auf das skalierte Eingangssignal beziehen, sollte immer zuerst die Skalierung vorgenommen werden.

Hinweise zur Programmierung am Gerät:

1. Die Programmierung wird mit der PAR-Taste aktiviert.
2. Die einzelnen Programmabschnitte werden mit der F1 und der F2-Taste angewählt und anschließend mit PAR bestätigt.
3. Mit F1 und F2 werden die Einstellungen in den jeweiligen Menüpunkten vorgenommen und mit der PAR-Taste übernommen.
4. Mit der DSP-Taste werden alle Eingaben gespeichert und die Programmierung wird beendet.

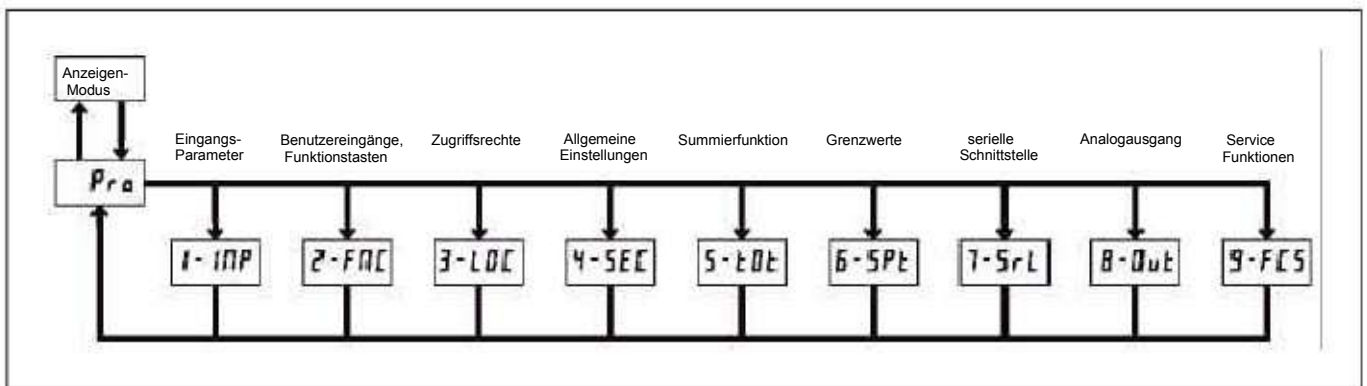


Bild 8.1: Das Programm-Menü

8.1 Programmabschnitt 1 - Eingangsparameter -

Anzeige	Parameter	Eingabemöglichkeiten	Erläuterungen/Hinweise
rANGE	Eingangsbereich	0.02 A 20 mA 10 U 10 V	Einstellung des Eingangsbereiches.
dECPt	Dezimalpunkt	0 0.0 0.00 0.000 0.0000	Einstellung des Dezimalpunktes.
round	Rundungsfaktor	1 (Rundung auf 1) 2 (Rundung auf 2) 5 (Rundung auf 5) 10 (Rundung auf 10) 20 (Rundung auf 20) 50 (Rundung auf 50) 100 (Rundung auf 100)	Der Anzeigewert wird jeweils auf ein Vielfaches des Rundungsfaktors auf- bzw. abgerundet. Bei Rundungsfaktor 1 erfolgt keine Rundung.
FILtr	Filtergrad	0.0 bis 25.0 Sekunden	Filterwirkung wird durch Zeitkonstante tau [s]. ausgedrückt. Nach ca. 3 tau werden 99 % des Endwertes erreicht. Tiefpaßverhalten: $f_{\text{grenz}} = 1/(6,28 * \text{tau})$
bANd	Filterband	0 bis 250	Anzeigebereich, in dem der Filter aktiv ist. Außerhalb dieses Bereichs ist der Filter deaktiviert. 0 = Filter immer aktiv.
PtS	Skalierungspunkte	2 bis 16	Anzahl der Skalierungspunkte.
STYLE	Skalierungsart	key (Eingabe) aply (Signalanlegen)	Die Skalierung erfolgt entweder durch Werteingabe oder durch Signalanlegen.
INP 1	1. Eingangswert	-19999 bis 19999	Eingangswert eingeben, bzw. anlegen und anschließend mit PAR-Taste übernehmen.
dSP 1	1. Anzeigewert	-19999 bis 99999	Anzeigewert, der dem 1. Eingangswert entspricht.
INP X	x. Eingangswert	-19999 bis 19999	x entspricht dem entsprechenden Skalierungspunkt.
DSP X	x. Anzeigewert	-1.9999 bis 99999	x entspricht dem entsprechenden Skalierungspunkt.

8.2 Programmabschnitt 2 - Benutzereingänge & Funktionstasten -

Logik der Benutzereingänge

NPN: aktiv $U_{in} < 0,7 \text{ V}$, inaktiv $U_{in} > 2,5 \text{ V}$ PNP: aktiv $U_{in} > 2,5 \text{ V}$, inaktiv $U_{in} < 0,7 \text{ V}$ 

Die Logik der Benutzereingänge (NPN oder PNP) wird über DIP-Schalter auf der Hauptplatine eingestellt!

Anzeige	Parameter	Eingabemöglichkeiten	Erläuterungen/Hinweise
USr-1	Benutzereingang 1	NO	keine Funktion.
		PLOC	aktiv = Programmiersperre.
		rEL	aktiv = Anzeige Eingangssignal wird zurückgesetzt/Tara.
		d-rEL	Schaltet zwischen Anzeige ohne Offset (abs) und Anzeige mit Offset (rel) hin und her.
		d-HLd	Aktuelle Anzeige wird "eingefroren". Alle sonstigen Funktionen bleiben aktiv.
		A-HLd	Aktuelle Anzeige wird "eingefroren" Alle sonstigen Funktionen werden deaktiviert (außer Schnittstelle).
		SYnc	aktiv = Messwerterfassung wird unterbrochen. Ermöglicht Synchronisierung der Messrate mit anderen Prozessen.
		bAT	aktiv = Eingangssignal wird zur Summe addiert. Normale Summenfunktion ist deaktiviert.
		d-tot	aktiv = Anzeige Summe. inaktiv = Anzeige Eingangssignal.
		r-tot1	Summe wird zurückgesetzt und arbeitet sofort weiter.
		r-tot2	aktiv = Summe wird zurückgesetzt und Summierung wird freigegeben. "Und-Verknüpft" mit anderen Benutzereingängen. aktiv = Summierung ist freigegeben.
		E-tot	inaktiv = Summierung ist gesperrt. "Und-Verknüpft" mit anderen Benutzereingängen. aktiv = Anzeige Maximalwert.
		d-hl	inaktiv = Anzeige Eingangssignal. aktiv = Rücksetzen, Freigabe und Anzeige
		r-hl	des Maximalwerts. inaktiv = Maximalwert-Erfassung gesperrt. Anzeige Eingangssignal. aktiv = Anzeige Minimalwert.
		d-Lo	inaktiv = Anzeige Eingangssignal. aktiv = Rücksetzen, Freigabe und Anzeige des Minimalwerts.
		r-Lo	inaktiv = Minimalwert-Erfassung gesperrt. Anzeige Eingangssignal. Maximal- und Minimalwert werden zurückgesetzt. aktiv = Aufruf der "alternativen" Grenzwerte lod-b.
		r-HL	inaktiv = Aufruf der "normalen" Grenzwerte lod-a.
		LISt	Ausgang 1 wird zurückgesetzt. Ausgang 2 wird zurückgesetzt.
		r-1	Ausgang 3 wird zurückgesetzt.
		r-2	Ausgang 4 wird zurückgesetzt.
r-3	Ausgang 3 und 4 werden zurückgesetzt.		
r-4	Ausgang 2, 3 und 4 werden zurückgesetzt.		
r-34	Ausgang 1, 2, 3 und 4 werden zurückgesetzt.		
r-234	Druckaufruf (wenn programmiert).		
r-ALL			
Print			
USr-2	Benutzereingang 2	(siehe USr-1)	
USr-3	Benutzereingang 3	(siehe USr-2)	

Anzeige	Parameter	Eingabemöglichkeiten	Erläuterungen/Hinweise
F1	Taste "F1"	no	keine Funktion
		rEL	aktiv = Anzeige Eingangssignal wird zurückgesetzt/Tara.
		d-rEL	Schaltet zwischen Anzeige ohne Offset (abs) und Anzeige mit Offset (rel) hin und her.
		bAt	aktiv = Eingangssignal wird zur Summe addiert. Normale Summenfunktion ist deaktiviert.
		r-tot	Summe wird zurückgesetzt.
		r-HI	Maximalwertanzeige wird zurückgesetzt.
		r-LO	Minimalwertanzeige wird zurückgesetzt.
		r-HL	Maximal- und Minimalwert werden zurückgesetzt.
		LISt	aktiv = Aufruf der "alternativen" Grenzwerte lod-b inaktiv = Aufruf der "normalen" Grenzwerte lod-a
		r-1	Ausgang 1 wird zurückgesetzt ("Wischkontakt")
		r-2	Ausgang 2 wird zurückgesetzt ("Wischkontakt")
		r-3	Ausgang 3 wird zurückgesetzt ("Wischkontakt")
		r-4	Ausgang 4 wird zurückgesetzt ("Wischkontakt")
		r-34	Ausgang 3 und 4 werden zurückgesetzt. ("Wischkontakt")
r-234	Ausgang 2, 3 und 4 werden zurückgesetzt. ("Wischkontakt")		
r-ALL	Ausgang 1, 2, 3 und 4 werden zurückgesetzt. ("Wischkontakt")		
Print	Druckaufruf (wenn programmiert). ("Wischkontakt")		
F2	Taste "F2"	(siehe F1)	
rSt	Taste "RST"	(siehe F1)	
Sc-F1	2. Funktion der Taste "F1"	(siehe F1)	Funktion wird durch 3 s langes Drücken der Taste "F1" aktiviert.
Sc-F2	2. Funktion der Taste "F2"	(siehe F1)	Funktion wird durch 3 s langes Drücken der Taste "F2" aktiviert.

8.3 Programmabschnitt 3 - Zugriffsrechte -

Anzeige	Parameter	Eingabemöglichkeiten	Erläuterungen/Hinweise
HI	Maximalwert	LOC	gesperrt.
		rEd	kann mit der DSP-Taste aufgerufen werden.
Lo	Minimalwert	LOC	gesperrt.
		rEd	kann mit der DSP-Taste aufgerufen werden.
tot	Summenzähler	LOC	gesperrt.
		rEd	kann mit der DSP-Taste aufgerufen werden.
SP-1	Grenzwert 1	LOC	gesperrt.
		rEd	Wert kann aufgerufen aber nicht verändert werden.
		ENt	Wert kann aufgerufen und verändert werden.
		LOC	gesperrt.
SP-2	Grenzwert 2	rEd	Wert kann aufgerufen aber nicht verändert werden.
		ENt	Wert kann aufgerufen und verändert werden.
		LOC	gesperrt.
SP-3	Grenzwert 3	rEd	Wert kann aufgerufen aber nicht verändert werden.
		ENt	Wert kann aufgerufen und verändert werden.
		LOC	gesperrt.
SP-4	Grenzwert 4	rEd	Wert kann aufgerufen aber nicht verändert werden.
		ENt	Wert kann aufgerufen und verändert werden.
		0 bis 250	Zugriffscodes für den Programmiermodus.
CodE	Code		0 = keine Beschränkung, 222 = Universalzugriff.

8.4 Programmabschnitt 4 - Allgemeine Einstellungen -

Anzeige	Parameter	Eingabemöglichkeiten	Erläuterungen/Hinweise
HI-t	Erfassungszeit für Maximalwert	0.0 bis 3275.0 s	Zeitspanne, die ein Wert mindestens anliegen muß, um als Maximalwert erkannt zu werden.
LO-t	Erfassungszeit für Minimalwert	0.0 bis 3275.0 s	Zeitspanne, die ein Wert mindestens anliegen muß, um als Maximalwert erkannt zu werden.
dSP-t	Displayanzeigenrate	1, 2, 5, 10, 20	Displayanzeigenrate, siehe Spezifikationen Eingang.
b-LIt	Hintergrundbeleuchtung	ON OFF	Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet. Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet.
OFFSt	Offset	-1999 bis 99999	Offset-Wert, wird zum skalierten Eingangswert addiert. (Bei Tarierung ist hier der Wert abgelegt.)

8.5 Programmabschnitt 5 - Summenzähler -

Anzeige	Parameter	Eingabemöglichkeiten	Erläuterungen/Hinweise
dECPt	Dezimalpunkt für Summenzähler	0 0.0 0.00 0.000 0.0000	Einstellung des Dezimalpunktes des Summenzählers. Einstellung ist unabhängig von der Dezimalpunkteinstellung des Eingangssignals.
tbASE	Zeitbasis für Summenzähler	sec (Sekunde) _in (Minute) hour (Stunde) day (Tag)	Zeitbasis = 1 Zeitbasis = 60 Zeitbasis = 3600 Zeitbasis = 86400
SCFAC	Skalierungsfaktor	0.000 bis 65.000	Skalierungsfaktor, wird mit Zeitbasis multipliziert.
Locut	Niedrigsignal-sperre für Summenzähler	-19999 bis 99999	Signale, die unter diesem Wert liegen, werden nicht zur Summe addiert.
P-UP	Startrückstellung	NO rSt	Summenzähler wird beim Einschalten der Spannung nicht zurückgesetzt. Summenzähler wird beim Einschalten der Spannung zurückgesetzt.

8.6 Programmabschnitt 6 - Grenzwertparameter -

Anzeige	Parameter	Eingabemöglichkeiten	Erläuterungen/Hinweise
SPSEL	Grenzwertauswahl	SP-1 (Grenzwert Nr. 1) SP-2 (Grenzwert Nr. 2) SP-3 (Grenzwert Nr. 3) SP-4 (Grenzwert Nr. 4)	Auswahl des Grenzwertes, der konfiguriert werden soll. Die Auswahlmöglichkeiten hängen von der verwendeten Grenzwertkarte ab.
Act-x	Betriebsart für Grenzwert Nr.: x	OFF	Grenzwert ist nicht aktiv.
		Ab-HI	Ausgang schaltet wenn Eingangswert größer Grenzwert. Schalthysterese mittig.
		Ab-LO	Ausgang schaltet wenn Eingangswert kleiner Grenzwert. Schalthysterese mittig.
		AU-HI	Ausgang schaltet wenn Eingangswert größer Grenzwert. Schalthysterese unten.
		AU-LO	Ausgang schaltet wenn Eingangswert kleiner Grenzwert. Schalthysterese oben.
		dE-LO ¹	Ausgang schaltet bei Überschreitung der Abweichung zum Grenzwert Nr. 1. Schalthysterese unten.
		dE-LO ¹	Ausgang schaltet bei Unterschreitung der Abweichung zum Grenzwert Nr. 1. Schalthysterese oben.
		bANd ¹	Ausgang schaltet bei Über- und Unterschreitung der Abweichung zum Grenzwert Nr. 1. Schalthysterese einseitig (oben/unten).
		totLo ²	Ausgang schaltet wenn unterer Bereich der Summe größer Grenzwert. Schalthysterese unten.
totHI ²	Ausgang schaltet wenn oberer Bereich der Summe größer Grenzwert. Schalthysterese unten.		
SP- x	Sollwert für Grenzwert Nr.: x	-19999 bis 9999	
HYS- x	Schalthysterese für Grenzwert Nr.: x	1 bis 65000	
tON- x	Einschaltverzögerung für Grenzwert Nr.: x	0.0 bis 32750 Sekunden	
tOF- x	Ausschaltverzögerung für Grenzwert Nr.: x	0.0 bis 32750 Sekunden	
out- x	Ausgangslogik für Grenzwert Nr. x Rückstellart für	nor	Ausgang schaltet normal.
		rEu	Ausgang schaltet invertiert.
rST- x	Grenzwert Nr. x	AUto	Automatische Rücksetzung bei Entfallen der Schaltbedingung. Manuelle Rückstellung bei anliegender Schaltbedingung möglich.
		LAtC1	Ausgang kann nur manuell zurückgesetzt werden. Rückstellung bei anliegender Schaltbedingung möglich.
		LAtC2	Ausgang kann nur manuell zurückgesetzt werden. Rückstellung bei anliegender Schaltbedingung nicht möglich.
Stb- x	Startverhalten für Grenzwert Nr. x	NO	Alle Betriebsarten sofort aktiv.
		YES	Betriebsart "Schalten bei Unterschreiten" wird erst nach erstmaligem Überschreiten des entspr. Grenzwertes aktiv. Indikator ist deaktiviert.
Lit- x	Indikatorverhalten für Grenzwert Nr. x	OFF	Indikator leuchtet, wenn Grenzwert inaktiv.
		nor	Indikator leuchtet, wenn Grenzwert inaktiv.
		rEu	Indikator blinkt, wenn Grenzwert aktiv.
		FLASH	

¹Nicht für Grenzwert 1 einstellbar.²Der Summenzähler ist 10stellig. Der Grenzwert kann sich auf den oberen Bereich (> 99,999) oder auf den unteren Bereich (< 99,999) beziehen.

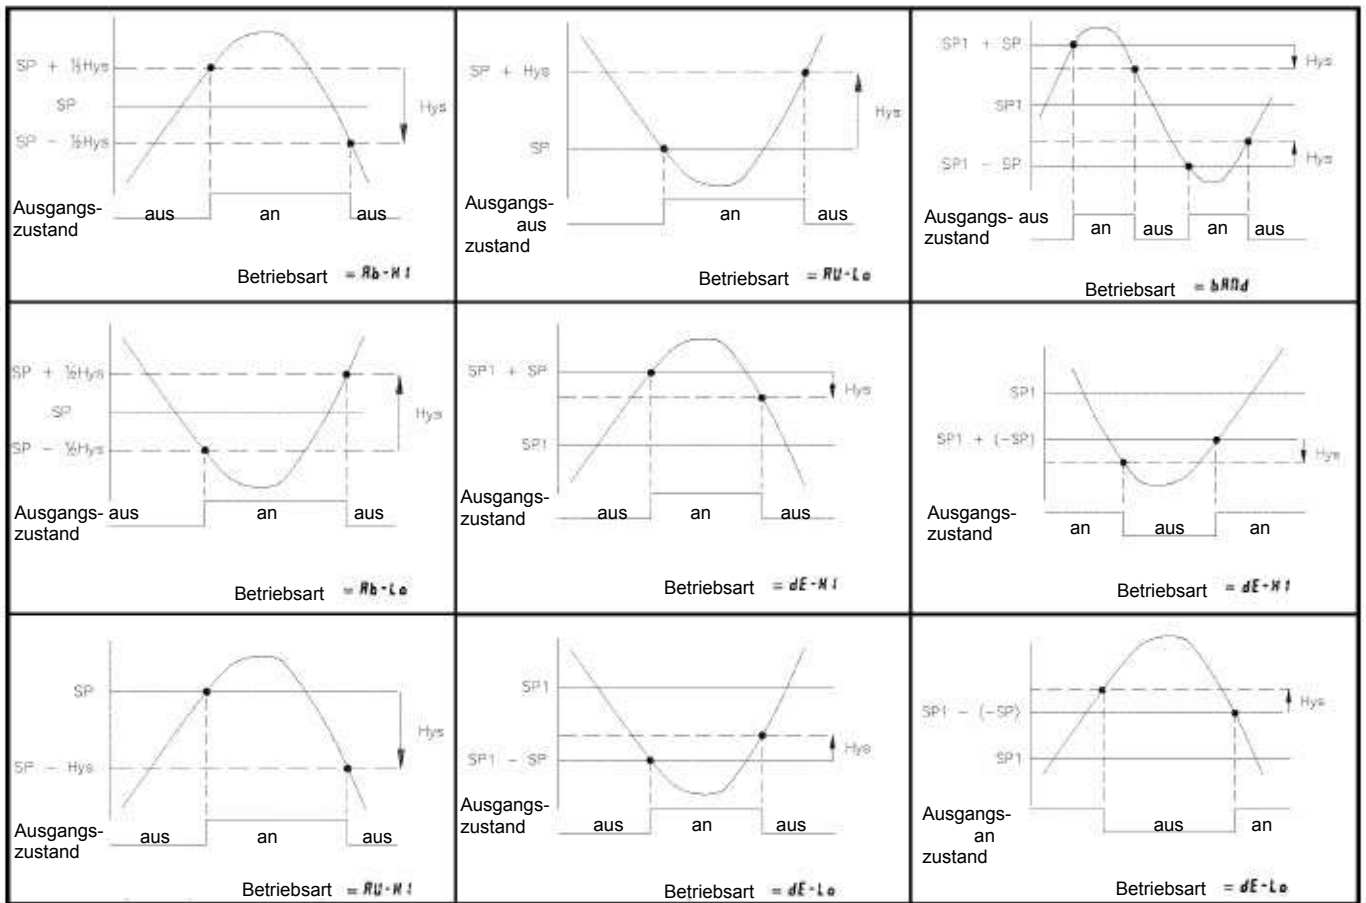


Bild 8.2: Betriebsarten für Grenzwerte

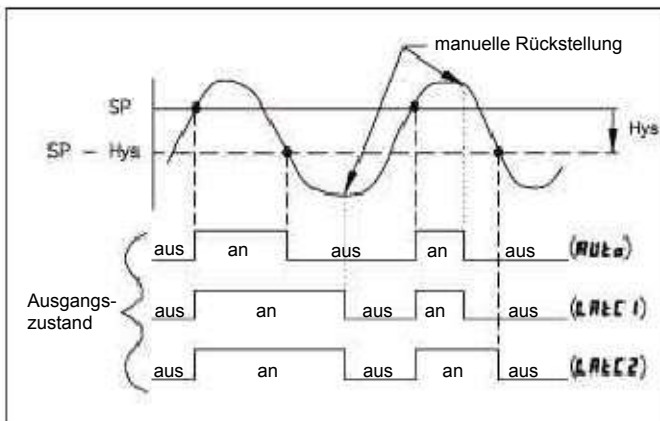


Bild 8.3: Rückstellarten für Grenzwerte



Hinweise zu den Abkürzungen in Bild 8.2 und 8.3:

SP (Setpoint) = Grenzwert
Hys = Hysterese

8.7 Programmabschnitt 7 - Serielle Schnittstelle -

Anzeige	Parameter	Eingabemöglichkeiten	Erläuterungen/Hinweise
bAUd	Baudrate	300 600 1200 2400 4800 9600 19200	Für die Projektierung des PAX mit der Software RLCPro muß die Baudrate 9600 eingestellt sein.
dAtA	Datenbits	7 8	8 Datenbit sind nur mit Parität = keine möglich.
PAr	Parität	Odd (ungerade) EUEN (gerade) NO (keine)	Mögliche Kombinationen mit der Datenbit-Einstellung sind: 8, no, 1 Stoppbit 7, odd, 1 Stoppbit 7, even, 1 Stoppbit 7, no, 2 Stoppbit
ASIN	Adresse	0 bis 99	Für die Projektierung des PAX mit der Software RLCPro muß die Adresse auf 0 eingestellt sein.
Abru	gekürzte Übertragung	NO YES	Übertragung des Zahlenwertes inkl. Adresse und ID. Übertragung des Zahlenwertes ohne Adresse und ID.
OPt	Druckoptionen	YES NO	Auswahl, der zu übertragenden Daten. Bei No findet keine Übertragung statt.
		INP	Eingangssignal
		tot	Summe
		HILD	Maximal- und Minimalwert
		SPNt	Grenzwerte

8.8 Programmabschnitt 8 - Analogausgang -

Anzeige	Parameter	Eingabemöglichkeiten	Erläuterungen/Hinweise
tYPE	Ausgangssignal	0-20 (0 - 20 mA) 4-20 (4 - 20 mA) 0-10 (0 - 10 V)	Korrekten Anschluß der Ausgangsklemmen beachten.
ASIN	Zuordnung	INP (Eingangssignal) HI (Maximalwert) LO (Minimalwert) tot (Summe)	Wert, auf den sich das Analogsignal bezieht.
AN-LO	unterer Anzeigewert	-19999 bis 99999	Anzeigewert für den unteren Wert des Analogausganges (0 mA, 4 mA bzw. 0 V).
AN-HI	oberer Anzeigewert	-19999 bis 99999	Anzeigewert für den oberen Wert des Analogausganges (20 mA bzw. 10 V).
udt	Aktualisierungszeit	0.0 bis 10.0 Sekunden	Aktualisierungsintervall des Analogausganges. 0.0 entspricht permanenter Aktualisierung.

8.9 Programmabschnitt 9 - Service Funktionen -

Anzeige	Parameter	Eingabemöglichkeiten	Erläuterungen/Hinweise
CodE	Zugangscode	48	Kalibrierungsmenü wird aufgerufen.
		66	Werkseinstellung wird geladen.

9 Fehlermeldungen

Fehler	Problem	Hinweis
ERR 1	Hardwarefehler	Gerät muß zur Reparatur eingeschickt werden.
ERR 2	Fehler in den Programmparametern	Alle Parameter überprüfen und erneut speichern. Bleibt der Fehler bestehen, muß das Gerät zur Reparatur eingeschickt werden.
ERR 3	Kalibrierfehler	Gerät kalibrieren, bzw. zur Kalibrierung einschicken.
ERR 4	Kalibrierfehler des Analogausganges	Analogausgangskarte auswechseln.
ERR 5	Tastaturfehler	Gerät zur Reparatur einschicken.

10 Wartung und Pflege

Das Gerät braucht bei sachgerechter Verwendung und Behandlung nicht gewartet werden.
Zur Reinigung des Displays nur weiche Tücher mit etwas Seifenwasser bzw. mildem Hausspülmittel verwenden.



Scharfe Putz- und Lösungsmittel vermeiden!

11 Spezifikationen

Eingang: Folgende Signale (Gleichspannung und Gleichstrom) werden akzeptiert. (Über die Programmierung wird ein Bereich festgelegt) :

Bereich	Genauigkeit bei 18-28°C	Genauigkeit bei 0-50°C	Impedanz/ Bürdensp.	Schutz	Auflösung
10 VDC	0,03% der Anz. + 2mV	0,12% der Anz.+ 3mV	500kW	300V	1mV
20mA	0,03% der Anz. + 2µA	0,12% der Anz.+ 3µA	20 W	150mA	1µA

Das Anzeigegerät unterbricht alle 12 Sekunden für 500mSek. die Messung, um eine interne Nullpunkt-kompensation durchzuführen. Diese Funktion wird deaktiviert über die Programmierung Abschnitt 4, Displayanzeigerate, Einstellung auf 20.

Anzeige: 5-stellige, 14 mm hohe rote LED. Einheit frei definierbar.

Indikatoren:

MAX Maximalwert wird angezeigt
 MIN Minimalwert wird angezeigt
 TOT Summe wird angezeigt, b linkt bei Überlauf
 SP1 Ausgang 1 ist aktiv
 SP2 Ausgang 2 ist aktiv
 SP3 Ausgang 3 ist aktiv
 SP4 Ausgang 4 ist aktiv

Hinterleuchtete Einheit: Das Gerät kann von hinten geöffnet werden um eine physikalische Einheit hinter dem Display anzubringen. Die Hinterleuchtung kann deaktiviert werden. Optional ist ein Etikettenbogen mit allen üblichen Einheiten erhältlich.

Tasten: Mit den 5 Drucktasten von der Frontseite wird das Gerät programmiert und bedient.

Taste	Im Betrieb	Bei der Programmierung
DSP	Anzeigenwechsel MIN/MAX/TOT/TEMP zur Parameterliste	zurück zum Betrieb
PAR		Speichern und zum nächsten Programm Punkt
F1	Funktion 1 3 sec. gedrückt	Wertveränderung Addition dito
F1	Funktion 2	
F2	Funktion 3 3 sec. gedrückt	Wertveränderung Subtraktion dito
F2	Funktion 4	
RST	Reset oder Funktion 5	Schnelle Wertänderung mit F1/F2

Benutzereingänge: 3 programmierbare Eingänge stehen zur Verfügung. Sie können über Jumper PNP- oder NPN-schaltend eingestellt werden. Schutz: max. 30 Volt.

NPN: Aktiv $V_{in} < 0,7 \text{ VDC}$, Inaktiv $V_{in} > 2,5 \text{ VDC}$.

PNP: Aktiv $V_{in} > 2,5 \text{ VDC}$, Inaktiv $V_{in} < 0,7 \text{ VDC}$.

Summenzähler: Der Summenzähler kann ein Produkt aus Eingangssignal und Zeit erstellen. Entweder wird automatisch oder mit einem Benutzereingang summiert.

Eine Zeitbasis und ein Faktor macht die Einheit flexibel. Er ist 10stellig und es kann zwischen den ersten 5 und den zweiten 5 Stellen gewechselt werden. Die Genauigkeit der Zeitbasis ist typisch 0,01%.

Spannungsversorgung: PAXP0000: 85 bis 250 VAC 50/60 Hz, 15 VA. PAXP0010: 11 bis 36 VDC, 11 W oder 24 VAC, +/-10 %, 50/60 Hz, 15 VA.

Sensorversorgung: 24 VDC, +/-5%, geregelt, max. 50 mA.

Meßrate: 20 Messungen/Sekunde. A/D Wandler 16 Bit Auflösung.

Reaktionszeiten: 0,2 sec. für Anzeige von 99% des endgültigen Wertes, max. 0,7 Sekunden (verlängert sich mit Erhöhung der digitalen Filterung).

Störsignalunterdrückung NMR: > 60 dB bei 50/60Hz +/-1 % (kann durch digitale Filterung erhöht werden).

Gleichtaktunterdrückung CMR: > 100 dB, DC bis 120 Hz.

Schutzart: Von vorne strahlwasserfest und staubdicht nach IP65.

Gehäuse: Dunkelrotes, stoßfestes Kunststoffgehäuse. Abmessungen: B 96 mm x H 48 mm x T 104 mm. Schalttafel Ausschnitt nach DIN: 92 mm x 45 mm. Befestigung über Montagerahmen mit Klemmschrauben.

Anschluß: feste Klemmleisten.

Relative Luftfeuchtigkeit: max. 85% rF, nicht kondensierend.

Umgebungstemperatur: Betrieb: 0...+50°C. Mit allen 3 Karten bestückt: 0...45 °C. Lager: -40...+85°C.

Gewicht: < 500 g.

Lieferumfang: Gerät, Befestigungsmaterial, Dichtung, Einheitenhalterung, Betriebsanleitung.

Zubehör: Steckbare Ausgangskarten, Programmiersoftware RLCPro für Windows, Etikettenbogen mit allen üblichen Einheiten.

Hersteller: Red Lion Controls, USA.

12 Bestellhinweise

Typ	Bestell-Nr.
Industrie Digitalanzeige PAX P - 85 bis 250 VAC-Versorgung - 11 bis 36 VDC/24 VAC-Versorgung	PAXP0000 PAXP0010
Zubehör:	
Steckbare Schnittstellenkarte RS 485	PAXCDC10
Steckbare Schnittstellenkarte RS 232	PAXCDC20
Steckbare Schnittstellenkarte DeviceNET	PAXCDC30
Steckbare Analogausgangskarte	PAXCDL10
Steckbare Relaisausgangskarte 2 x Wechsler	PAXCDS10
Steckbare Relaisausgangskarte 4 x Schließer	PAXCDS20
Steckbare Transistorausgangskarte 4 x NPN Open-Kollektor Transistoren	PAXCDS30
Steckbare Transistorausgangskarte 4 x PNP Open-Kollektor Transistoren	PAXCDS40
Programmiersoftware RLCPro für Windows	SFPAX100
Etikettenbogen mit allen üblichen Einheiten	PAXLBK10
Einsteigerpaket für PAX an den PC Beinhaltet die Software RLCPro und eine Schnittstellenkarte RS232	PAXOEMSS

Anhang

I Ausgangskarten

Die Geräte der PAX-Serie können mit bis zu drei Ausgangskarten bestückt werden. Dies sind:

- eine Alarmausgangskarte
- eine Analogausgangskarte
- eine Schnittstellenkarte

Maximal kann das Gerät mit einer Schnittstellenkarte, einer Relais- oder Transistorausgangskarte und einer Analogausgangskarte bestückt werden.

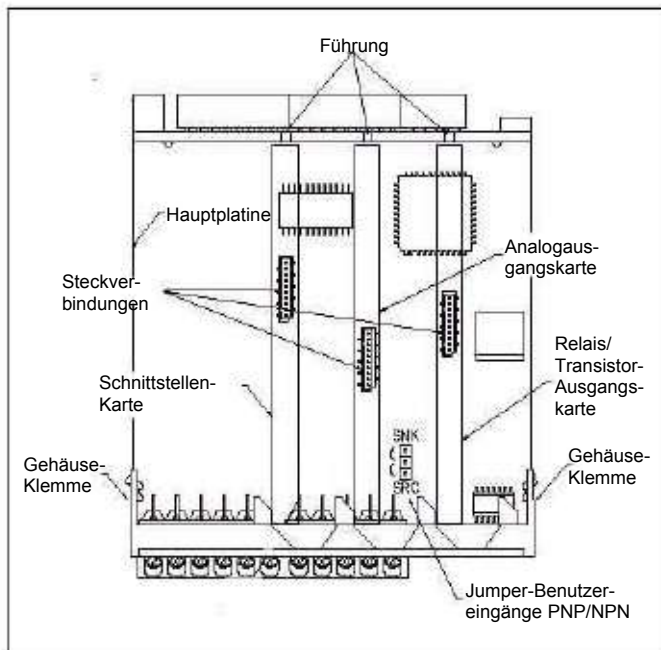


Bild I: Ausgangskarten

I.1 Einbau der Ausgangskarten



Achten Sie darauf, daß beim Abziehen des Gehäuses keine Spannung am Gerät anliegt!

Die Ausgangskarten haben feste Einbaupositionen. Die Steckverbinder der Karten sind so konstruiert, daß jede Karte nur auf eine bestimmte Position paßt. Die Einbauposition der Karten sind aus Bild 1.1 ersichtlich.

Gehen Sie beim Einbau einer Ausgangskarte wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Gehäuseklemmen so zusammen und ziehen Sie das Gehäuse nach hinten von der Hauptplatine.

2. Stecken Sie die Ausgangskarte auf den entsprechenden Steckplatz (siehe Bild 1.1).

3. Schieben Sie das Gehäuse wieder auf die Hauptplatine, bis die Gehäuseklemmen einrasten.



Berühren Sie die Platinen nur an den Kanten, da die Bauteile durch statische Aufladung zerstört werden können!

I.1.1 Alarmausgangskarte PAXCDS

Als Alarmausgangskarte kann eine von 4 verschiedenen Karten eingesetzt werden:

- Relaisausgangskarte 2 Wechsler
- Relaisausgangskarte 4 Schließer
- Transistorausgangskarte NPN-Open Kollektor
- Transistorausgangskarte PNP-Open Kollektor



Die Programmierung der Alarmausgänge erfolgt in Programmabschnitt 6!

I.1.1.1 Relaisausgangskarte 2 Wechsler (PAXCDS10)

Anschlüsse

Klemme	Funktion
20RLY1	Schließer 1
21RLY1	Öffner 1
22RLY1	Gemeinsamer 1
23RLY2	Schließer 2
24RLY2	Öffner 2
25RLY2	Gemeinsamer 2

Spezifikationen

Typ: 2 Relais mit Wechslerkontakt.
 Isolation: 2000 V für 1 min zum Masseanschluß der Sensorversorgung und der Benutzereingänge.
 Kontaktbelastung: 5 A, 120/240 VAC oder 28 VDC.
 Gesamtstrom bei zwei aktiven Relais < 5 A.
 Lebensdauer: Minimum 100000 Schaltzyklen bei max. Last.

I.II.II Relaisausgangskarte 4 Schließer (PAXCDS20)

Anschlüsse

Klemme	Funktion
20RLY1	Schließer 1
21COMM	Gemeinsamer für 1 + 2
22RLY2	Schließer 2
23RLY3	Schließer 3
24COMM	Gemeinsamer für 3 + 4
25RLY4	Schließer 4

Spezifikationen

Typ: 4 Relais mit Schließerkontakt
 Isolation: 2300 V für 1 min zum Masseanschluß der Sensorversorgung und der Benutzereingänge.
 Kontaktbelastung: 3 A, 120/240 VAC oder 28 VDC.
 Gesamtstrom bei vier aktiven Relais < 4 A.
 Lebensdauer: Minimum 100000 Schaltzyklen bei max. Last.

I.II.III Transistorausgangskarte NPN-Open-Kollektor (PAXCDS30):

Anschlüsse

Klemme	Funktion
20COMM	Masse
2101 SNK	NPNAusgang 1
2202 SNK	NPNAusgang 2
2303 SNK	NPNAusgang 3

Spezifikationen

Typ: 4 NPN-Open-Kollektor Transistoren.
 Isolation: 500 V für 1 min zum Masseanschluß der Sensorversorgung und der Benutzereingänge. Nicht isoliert gegen andere Masseanschlüsse.
 Nenndaten: max. 100 mA bei $V_{SAT} = \text{max. } 0,7 \text{ V}$. $V_{max} = 30 \text{ V}$.

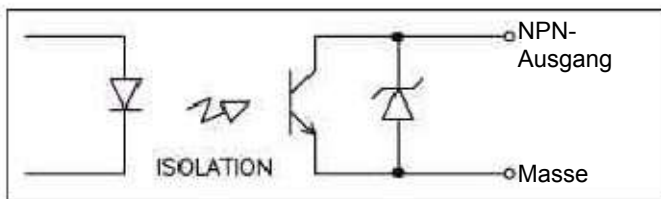


Bild II: Ausgangsschaltung NPN Open-Kollektor

I.II.IV Transistorausgangskarte PNP-Open-Kollektor (PAX CDS40)

Anschlüsse

Klemme	Funktion
20EXT	Ext. Spannung (max. 30 VDC)
2101 S RC	PNPAusgang 1
2202 S RC	PNPAusgang 2
2303 S RC	PNPAusgang 3
2404SRC	PNPAusgang 4
25COMM	Masse

Spezifikationen

Typ: 4PNP-Open-Kollektor Transistoren.
 Isolation: 500 V für 1 min zum Masseanschluß der Sensorversorgung und der Benutzereingänge. Nicht isoliert gegen andere Masseanschlüsse.
 Nenndaten: interne Versorgung: 24 VDC +/-10 %, Gesamtbelastung für alle 4 Ausgänge: max. 30 mA. externe Versorgung: max. 30 VDC, Belastung jedes Ausganges: max. 100 mA.



Transistorausgangskarte PNPOpen-Kollektor
 Auf der Ausgangsplatine befindet sich ein Jumper, mit dem man zwischen externer und interner Spannungsversorgung für die Transistorausgangskarte PNP Open-Kollektor wählt.

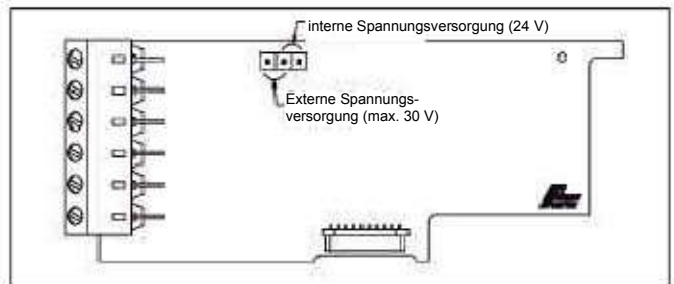


Bild III: Transistorausgangskarte PNP Open-Kollektor

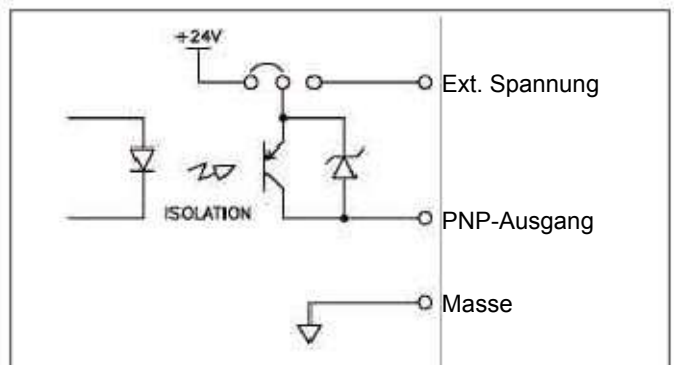


Bild IV: Ausgangsschaltung PNP Open-Kollektor

I.III Analogausgangskarte PAXCDL


Die Analogausgangskarte beinhaltet die Analogausgänge 0/4 bis 20 mA und 0 bis 10 V.

Anschlüsse

Klemme	Funktion
16+	0 - 10V Analogausgang
17-	0 - 10V Analogausgang
18+	0/4 - 20mA-Analogausgang
19-	0/4 - 20mA-Analogausgang

Spezifikationen

Ausgänge: 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA und 0 bis 10 VDC.
 Genauigkeit: 0,17 % (18 bis 28 °C), 0,4 % (0 bis 50 °C).
 Auflösung: 1/3500.
 Belastung: 0 bis 10 VDC: min. 10 KOhm.
 0/4 bis 20 mA: max. 500 Ohm

 Die Programmierung des Analogausganges erfolgt in Programmabschnitt 8!

I.IV Schnittstellenkarte PAXCDC

Als Schnittstellenkarte kann eine der folgenden Karten eingesetzt werden:

- RS485-Schnittstellenkarte
- RS232-Schnittstellenkarte
- DeviceNet (gesondertes Datenblatt)

Steckbare Schnittstellenkarte RS 232:

Klemme	Funktion
12	TXD Sender
13	RXD Empfänger
14	COM Masse
15	N/C Nicht belegt

Steckbare Schnittstellenkarte RS 485:

Klemme	Funktion
12	B (-)
13	A (+)
14	COM Masse
15	N/C Nicht belegt

Steckbare Schnittstellenkarte DeviceNet:

Klemme	Funktion
12	CAN_L CAN low
13	CAN_H CAN high
14	V+ Versorgung V+
15	V- Versorgung V-

I.IV.I Schnittstellenkarte RS485

Die RS485-Kommunikation erlaubt den Anschluß von bis zu 32 Geräten an eine symmetrische 2-Draht-Leitung. Die Übertragungsdistanz kann bis zu 130 m betragen. Die Übertragungsrates ist bei der Anzeige auf 19,2 kBaud beschränkt. Die 2-Draht-Leitung wird sowohl als Sender als auch als Empfänger verwendet (half-duplex). Das gleichzeitige Senden und Empfangen von Daten ist daher nicht möglich. Wird mehr als ein Gerät an die Schnittstellenkarte angeschlossen, muß jedes Gerät adressiert werden. Ist nur ein Gerät angeschlossen, muß die Adressierung vorgenommen werden.

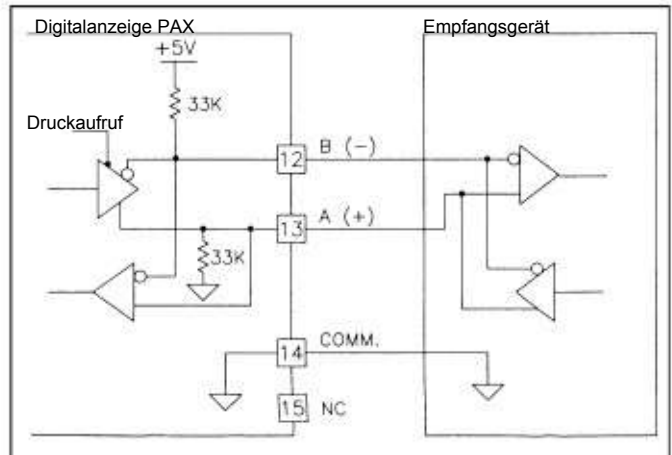


Bild V: RS485-Schnittstelle

I.IV.II Schnittstellenkarte RS232

Die RS232-Kommunikation erlaubt nur die Verbindung von 2 Geräten.

Einige Geräte können immer nur 2 oder 3 Zeichen ohne Pause verarbeiten. Überträgt das sendende Gerät dann mehr Zeichen, kann der Pufferspeicher des Empfängergerätes überlaufen. Dadurch können Daten verlorengehen. Für diesen Fall besitzt das Gerät eine "Busy-Funktion". Falls das Empfängergerät besetzt ist, sendet es ein "Busy-Signal" über die RXD-Leitung. Das Sendegerät unterbricht dann die Übertragung bis das Empfängergerät wieder empfangsbereit ist.

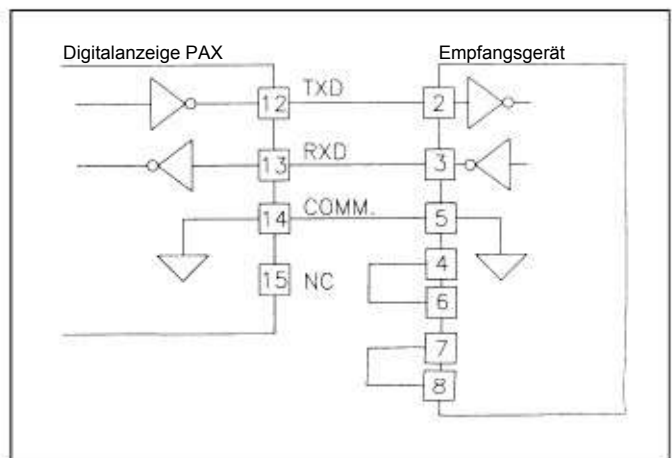


Bild VI: RS232-Schnittstelle

I.IV.III Kommunikationsformat

Die Spannungspegel der Logik-Zustände entsprechen dem internationalen Standard:

Logik-RS232 *	RS485 *
Zustand(TXD, RXD)	(a-b)
1-3 bis -15 V	< -200 mV
0+3 bis +15 V	> +200 mV
* Spannungspegel am Empfangsgerät	

Folgende Einstellungen werden in Programmabschnitt 7 vorgenommen:

- Baudrate: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200
- Wortlänge: 7 oder 8 Datenbits
- Parität: no, odd, even
- Adressierung: 0 bis 99
- Druckformat: komplett oder verkürzt
- Übertragungsumfang

I.IV.IV Übertragen von Kommandos und Daten

Werden Daten an ein Gerät übertragen, muß eine Zeichenkette gebildet werden. Diese besteht aus einem Befehlsbuchstaben, einem Kennbuchstaben für die Wertidentifikation, einem Zahlenwert (falls ein Wert übertragen werden soll) und dem Zeichen " bzw. " , "*" "\$" welches das Ende einer Zeichenkette angibt.

Aufbau einer Zeichenkette:

Das Gerät gibt bei einer fehlerhaften Zeichenkette keine Fehlermeldung aus. Jede Zeichenkette muß in folgender Weise aufgebaut werden:

1. Die ersten 2 bzw. 3 Zeichen geben die Adresse des Geräts an. Zuerst steht der Adressierbefehl "N" gefolgt von der ein- oder zweistelligen Adresse. Bei Adresse " , entfällt die Adressierung. 0"
2. Es folgt der eigentliche Befehl (siehe Tabelle I).
3. Als nächstes folgt ein Kennbuchstabe, der den eigentlichen Wert spezifiziert. Beim Druck-Befehl "P" entfällt der Kennbuchstabe.
4. Bei einer Wertänderung folgt jetzt der zu übertragende Wert.
5. Die Zeichenkette wird mit "*" oder "\$" abgeschlossen. " : Verzögerungszeit zwischen 50 und 100 ms. "

Befehl	Beschreibung
N	Adressierung eines bestimmten Gerätes. Nach "N" muß die eigentliche Adresse folgen. Wird nicht bei Adresse 0 benötigt.
T	Wertübertragung (lesen). Nach "T" muß ein Kennbuchstabe folgen.
V	Wertänderung (schreiben). Nach "V" muß ein Kennbuchstabe und eine Zahl folgen.
R	Rücksetzen. Nach "R" muß ein Kennbuchstabe folgen.
P	Drucken (lesen). Druckformat wird in Programmabschnitt 7 festgelegt.

Tabelle I: Befehle

Kennbuchstabe	Bedeutung	Kürzel	mögliche Befehle
A	Eingang	INP	T, P
B	Summe	TOT	T, P, R
C	Max-Wert	MAX	T, P, R
D	Min-Wert	MIN	T, P, R
E	Grenzwert 1	SP1	T, P, V, R
F	Grenzwert 2	SP2	T, P, V, R
G	Grenzwert 3	SP3	T, P, V, R
H	Grenzwert 4	SP4	T, P, V, R
I	Analogausgang	AOR	T, V
J	Kontroll-Status	CSR	T, V

Tabelle II: Kennbuchstaben

Beispiele:

1. Geräteadresse: 17, Grenzwert 1 auf 350 ändern, Verzögerungszeit min. 2 ms.

Zeichenkette: N17VE350\$

2. Geräteadresse: 5, Eingangswert lesen, Verzögerungszeit min. 50 ms.

Zeichenkette: N5TA*

3. Geräteadresse: 0, Ausgang 4 zurücksetzen, Verzögerungszeit min. 50 ms.

Zeichenkette: RH*



Übertragung von Zahlenwerten

Es können nur bis zu 5stellige Zahlenwerte übertragen werden (-19,999 bis 99,999). Bei mehr als 5 Ziffern werden die letzten 5 verwendet. Die Angabe eines Dezimalpunktes ist nicht möglich. Es gilt die programmierte Auflösung.

I.IV.V Empfangenvon Daten

EineÜbertragung von Daten erfolgt bei:

- Befehl "Wertübertragung"(T)
- Befehl "Drucken"(P)
- Aktivierung des Befehls "Drucken" über einen entsprechend programmierten Benutzereingang.

Der Übertragungsumfang kann in Programmabschnitt 7 wie folgt gewählt werden:

Vollständige Übertragung:

- | | |
|---------|---|
| Zeichen | Beschreibung |
| 1, 2 | Geräteadresse (BeiAdresse 0 werden 2 Leerzeichen übertragen). |
| 3 | Leerzeichen. |
| 4-6 | Kürzel (siehe Tabelle 1.2). |
| 7-18 | Zahlenwert (inkl. Minuszeichen und Komma). |
| 19 | <CR> |
| 20 | <LF> |
| 21 | Leerzeichen* |
| 22 | <CR>* |
| 23 | <LF>* |
- * nur in letzter ZeilebeiBefehlDrucken (P)

Gekürzte Übertragung:

- | | |
|---------|--|
| Zeichen | Beschreibung |
| 1-12 | Zahlenwert (inkl. Minuszeichen und Komma). |
| 13 | <CR> |
| 14 | <LF> |
| 15 | Leerzeichen* |
| 16 | <CR>* |
| 17 | <LF>* |
- * nur in letzter ZeilebeiBefehlDrucken (P)

Beispiele:

1. Geräteadresse: 17, vollständige Übertragung des Eingangssignals (=875).

17INP 875<CR><LF>

2. Geräteadresse: 0, vollständige Übertragung des Grenzwertes 2 (= -250,5).
SP2-250,5<CR><LF>

3. Geräteadresse: 0, gekürzte Übertragung des Grenzwertes 2 (= 250), letzte Zeile bei Befehl Drucken (P).

250<><CR><LF><SP><CR><LF>

I.IV.VIASCII Tabelle dermöglichen Zeichen

HEX	DEZ	
20H	32	<SP>
21	33	!
22	34	"
23	35	#
24	36	\$
25	37	%
26	38	&
27	39	'
28	40	(
29	41)
2A	42	*
2B	43	+
2C	44	,
2D	45	-
2E	46	.
2F	47	/
30	48	0
31	49	1
32	50	2
33	51	3
34	52	4
35	53	5
36	54	6
37	55	7

HEX	DEZ	
38H	56	8
39	57	9
3A	58	:
3B	59	;
3C	60	<
3D	61	=
3E	62	>
3F	63	?
40	64	@
41	65	A
42	66	B
43	67	C
44	68	D
45	69	E
46	70	F
47	71	G
48	72	H
49	73	I
4A	74	J
4B	75	K
4C	76	L
4D	77	M
4E	78	N
4F	79	O

HEX	DEZ	
50H	80	P
51	81	Q
52	82	R
53	83	S
54	84	T
55	85	U
56	86	V
57	87	W
58	88	X
59	89	Y
5A	90	Z
5B	91	[
5C	92	\
5D	93]
5E	94	^
5F	95	_
60	96	`
61	97	a
62	98	b
63	99	c
64	100	d
65	101	e
66	102	f
67	103	g

HEX	DEZ	
68H	104	h
69	105	i
6A	106	j
6B	107	k
6C	108	l
6D	109	m
6E	110	n
6F	111	o
70	112	p
71	113	q
72	114	r
73	115	s
74	116	t
75	117	u
76	118	v
77	119	w
78	120	x
79	121	y
7A	122	z
7B	123	{
7C	124	
7D	125	}
7E	126	~
7F	127	

II Der Etikettenbogen

Der Etikettenbogen beinhaltet alle üblichen Einheiten. Er kann separat bestellt werden.
 Die Abbildung des Etikettenbogens unten kann als Kopiervorlage dienen. Um die Originalgröße zu erhalten,

muß diese Seite auf DIN A4 vergrößert werden. Danach kann die gewünschte Einheit ausgeschnitten und in ein Gerät der Digitalanzeigenserie PAX eingesetzt werden (siehe 5 Einbau des Einheitenlabels). Um eine gute Hinterleuchtung der Einheit zu gewährleisten, sollte die Kopie auf dünnes Papier bzw. Folie angefertigt werden.



III Prog.- Kurzübersicht

I - INP - Eingangsparameter

Anzeige Parameter	Werks-Eigene einstellung	Einstellung
rANGE	Eingangsbereich	0.02A
dECPt	Dezimalpunkt	0.00
round	Rundungsfaktor	0.01
FILtr	Filtergrad	1.0
bANd	Filterband	0.10
PtS	Skalierungspunkte	2
INP 1	1. Eingangswert	0.00
dSP 1	1. Anzeigewert	0.00
INP 2	2. Eingangswert	20.000
dSP 2	2. Anzeigewert	100.0
INP 3	3. Eingangswert	0.00
dSP 3	3. Anzeigewert	0.00
INP 4	4. Eingangswert	0.00
dSP 4	4. Anzeigewert	0.00
INP 5	5. Eingangswert	0.00
dSP 5	5. Anzeigewert	0.00
INP 6	6. Eingangswert	0.00
dSP 6	6. Anzeigewert	0.00
INP 7	7. Eingangswert	0.00
dSP 7	7. Anzeigewert	0.00
INP 8	8. Eingangswert	0.00
dSP 8	8. Anzeigewert	0.00
INP 9	9. Eingangswert	0.00
dSP 9	9. Anzeigewert	0.00
INP 10	10. Eingangswert	0.00
dSP 10	10. Anzeigewert	0.00
INP 11	11. Eingangswert	0.00
dSP 11	11. Anzeigewert	0.00
INP 12	12. Eingangswert	0.00
dSP 12	12. Anzeigewert	0.00
INP 13	13. Eingangswert	0.00
dSP 13	13. Anzeigewert	0.00
INP 14	14. Eingangswert	0.00
dSP 14	14. Anzeigewert	0.00
INP 15	15. Eingangswert	0.00
dSP 15	15. Anzeigewert	0.00
INP 16	16. Eingangswert	0.00
DSP 16	16. Anzeigewert	0.00

2- FNC -Benutzereingänge, Funktionstasten

Anzeige Parameter	Werks-Eigene einstellung	Einstellung
USr-1	Benutzereingang 1	NO
USr-2	Benutzereingang 2	NO
USr-3	Benutzereingang 3	NO
F1	Taste "F1"	NO
F2	Taste "F2"	NO
rSt	Taste "RST"	NO
Sc-F1	2. Fkt. Taste 1	NO
Sc-F2	2. Fkt. Taste 2	NO

3- LOC - Zugriffsrechte

Anzeige Parameter	Werks-Eigene einstellung	Einstellung
H1	Maximalwert	rEd
LO	Minimalwert	rEd
tOt	Summenzähler	rEd
SP-1	Grenzwert 1	LOC
SP-2	Grenzwert 2	LOC
SP-3	Grenzwert 3	LOC
SP-4	Grenzwert 4	LOC
CodE	Code	0

4 -SEC - Allgemeine Einstellungen

Anzeige Parameter	Werks-Eigene einstellung	Einstellung
HI-t	Erfassungszeit für Maximalwert	0.0
LO-t	Erfassungszeit für Minimalwert	0.0
dSP-t	Messrate	2
b-Lit	Hintergrundbeleuchtung	OFF
OFFSt	Offset	0.00

5 -tOt - Summierfunktion

Anzeige Parameter	Werks-Eigene einstellung	Einstellung
dECPt	Dezimalpunkt	0.00
tbAS	Zeitbasis für in Summenzähler	NO
SCFAC	Skalierungsfaktor	1.000
Locut	Niedrigsignalsperre - für Summenzähler	199.99
P-UP	Startrückstellung	NO

6 -Spt - Grenzwerte

Anzeige Parameter	Werks-Eigene einstellung	Einstellung
Act-1	Betriebsart für Grenzwert 1	OFF
SP-1	Sollwert für normalen bzw. alternativen Grenzwert 1	10.00
HYS-1	Schalthyserese für Grenzwert 1	0.02
tON-1	Einschaltverzögerung für Grenzwert 1	0.0
tOF-1	Ausschaltverzögerung für Grenzwert 1	0.0
out-1	Ausgangslogik für Grenzwert 1	nor
RSt-1	Rückstellart für Grenzwert 1	Auto
Stb-1	Startverhalten für Grenzwert 1	NO
Lit-1	Indikatorverhalten für Grenzwert 1	nor

Anzeige Parameter		Werks-Eigene einstellung Einstellung
Act-2	Betriebsart für Grenzwert 2	OFF
SP-2	Sollwert für normalen bzw. alternativen Grenzwert 2	20.00
HYS-2	Schalthyserese für Grenzwert 2	0.02
tON-2	Einschaltverzögerung für Grenzwert 2	0.0
tOF-2	Ausschaltverzögerung für Grenzwert 2	0.0
out-2	Ausgangslogik für Grenzwert 2	nor
rSt-2	Rückstellart für Grenzwert 2	Auto
Stb-2	Startverhalten für Grenzwert 2	NO
Lit-2	Indikatorverhalten für Grenzwert 2	nor

Anzeige Parameter		Werks-Eigene einstellung Einstellung
Act-3	Betriebsart für Grenzwert 3	OFF
SP-3	Sollwert für normalen bzw. alternativen Grenzwert 3	30.00
HYS-3	Schalthyserese für grenzwert 3	0.02
tON-3	Einschaltverzögerung für Grenzwert 3	0.0
tOF-3	Ausschaltverzögerung für Grenzwert 3	0.0
out-3	Ausgangslogik für Grenzwert 3	nor
rSt-3	Rückstellart für Grenzwert 3	Auto
Stb-3	Startverhalten für Grenzwert 3	NO
Lit-3	Indikatorverhalten für Grenzwert 3	nor

Anzeige Parameter		Werks-Eigene einstellung Einstellung
Act-4	Betriebsart für Grenzwert 4	OFF
SP-4	Sollwert für normalen bzw. alternativen Grenzwert 4	40.00
HYS-4	Schalthyserese für Grenzwert 4	0.02
tON-4	Einschaltverzögerung für Grenzwert 4	0.0
tOF-4	Ausschaltverzögerung für Grenzwert 4	0.0
out-4	Ausgangslogik für Grenzwert 4	nor
rSt-4	Rückstellart für Grenzwert 4	Auto

Stb-4	Startverhalten für Grenzwert 4	NO
Lit-4	Indikatorverhalten für Grenzwert 4	nor

7 -SRL - Serielle Schnittstelle

Anzeige Parameter		Werks-Eigene einstellung Einstellung
bAUd	Baudrate	9600
dAtA	Datenbits	7
PAr	Parität	Odd
Addr	Adresse	0
AbrU	gekürzte Übertragung	YES
INP	Eingangssignal	YES
tot	Summe	YES
HILO	Max./ Min.-wert	YES
SPNt	Grenzwerte	NO

8 - Out - Analogausgang

Anzeige Parameter		Werks-Eigene einstellung Einstellung
tYPE	Ausgangssignal	4-20
ASIN	Zuordnung	INP
AN-LO	unt. Anzeigewert	0.00
AN-HI	ob. Anzeigewert	100.00
udt	Aktualisierungszeit	0.0

9 - FCS - Service Funktionen

Anzeige Parameter		Werks-Eigene einstellung Einstellung
CodE	Zugangscode	48 - Kalibrierung 66 - Werkseinstellung

Diese Daten können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden

WayCon Positionsmesstechnik GmbH

e-mail: info@waycon.de

internet: www.waycon.de



Head Office

Mehlbeerenstr. 4

82024 Taufkirchen

Tel. +49 (0)89 67 97 13-0

Fax +49 (0)89 67 97 13-250

Office Köln

Auf der Pehle 1

50321 Brühl

Tel. +49 (0)2232 56 79 44

Fax +49 (0)2232 56 79 45
